

FUNZIONE

Le valvole termostattizzabili sono articoli impiegati per l'intercezione e la regolazione della portata del fluido termovettore circolante nei terminali degli impianti di climatizzazione (radiatori, ventilconvettori, ecc.).

I comandi termostatici invece, abbinati alle valvole termostattizzabili, hanno la funzione di regolare in modo automatico la temperatura ambiente nei luoghi in cui vengono installati mantenendola ad un valore preventivamente impostato, questo permette di evitare inutili sprechi di calorie portando ad un considerevole risparmio energetico.

VALVOLE TERMOSTATIZZABILI



840-842-852



841-843-853



844



845

COMANDO TERMOSTATICO



1100

GAMMA PRODOTTI

VALVOLE TERMOSTATIZZABILI - TUBO RAME, MULTISTRATO, POLIETILENE

Squadra

840	Valvola termostattizzabile a squadra	per tubo rame, multistrato e Pe-x
842	Valvola termostattizzabile a squadra	per tubo rame, multistrato e Pe-x
852	Valvola termostattizzabile a squadra	per tubo rame, multistrato e Pe-x

Diritte

841	Valvola termostattizzabile diritta	per tubo rame, multistrato e Pe-x
843	Valvola termostattizzabile diritta	per tubo rame, multistrato e Pe-x
853	Valvola termostattizzabile diritta	per tubo rame, multistrato e Pe-x

Raccordo

M24x1,5
G1/2"
G3/4"

Radiatore

G1/2" – G3/8"
G1/2" – G3/8"
G1/2" – G3/8"

VALVOLE TERMOSTATIZZABILI - TUBO FERRO

Squadra

844	Valvola termostattizzabile a squadra	per tubo ferro
-----	--------------------------------------	----------------

Diritte

845	Valvola termostattizzabile diritta	per tubo ferro
-----	------------------------------------	----------------

Raccordo e Radiatore

G3/8" - G1/2" - G3/4"

G3/8" - G1/2" - G3/4"

COMANDO TERMOSTATICO

Articolo

1100	Comando termostatico con sensore incorporato con elemento sensibile a liquido
------	---

Codice

821100AC20

Connessione

M28x1,5

RACCORDI ABBINABILI

Le connessioni delle valvole termostattizzabili ICMA con l'impianto, quando si tratta di impianti con tubo in rame, polietilene o polietilene multistrato, devono essere fatte con uno dei seguenti raccordi:

Articolo

90	Raccordo brevettato SICURBLOC per tubo rame
93	Raccordo EUROCONUS per tubo rame a tenuta O-Ring
98	Raccordo per tubo in multistrato e Pe-x
100	Raccordo per tubo in multistrato e Pe-x
101	Raccordo per tubo in multistrato e Pe-x
119	Raccordo per tubo in multistrato e Pe-x

Filettatura Raccordo

G1/2" – M24x1,5
G3/4"
G1/2"
M24x1,5
G3/4"
G3/4"

VALVOLE TERMOSTATIZZABILI

Su tutte le valvole termostattizzabili di questa serie è possibile installare i nostri comandi termostatici, passando così da una condizione di funzionamento **manuale** ad una condizione di funzionamento **automatico**.

Per fare questo è sufficiente sostituire la manopola di comando della valvola termostattizzabile con uno dei nostri comandi termostatici, le operazioni da effettuare sono poche e semplici e sono dettagliatamente descritte nel relativo paragrafo "installazione e regolazione comando termostatico".

Le valvole sono prodotte nelle due versioni "diritte" e "a squadra" e consentono, sul lato impianto, il collegamento a due diverse tipologie di tubazioni:

- Le valvole con filettatura GAS (lato impianto) sono predisposte alla connessione con tubo in acciaio.
- Le valvole con filettatura standard ICMA (lato impianto) sono predisposte alla connessione con tubo in rame, tubo in polietilene e tubo in polietilene multistrato per i quali è predisposta una raccorderia specifica.

Queste valvole sono inoltre dotate di un codolo con tenuta idraulica in gomma che permette il collegamento al radiatore in modo semplice e sicuro, senza l'ausilio di alcun mezzo sigillante.

Le perdite di carico sono rilevabili dai diagrammi riportati di seguito nel paragrafo "Caratteristiche fluidodinamiche".

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prestazioni

Fluidi di impiego:	Acqua e soluzioni glicolate
Massima percentuale di glicole:	50%
Pressione massima di esercizio:	10 Bar
Pressione massima differenziale:	1 Bar (con comando montato)
Temperatura fluido termovettore:	5 ÷ 120°C
Corsa otturatore valvola:	3,5 mm
Connessione con comandi termostatici:	M28x1,5

Materiali



Corpo, calotta e bocchettone:	Ottone CW617N - UNI 12165 - Nichelato
Vitone:	Ottone CW614N - UNI 12164
Molla e asta di comando otturatore:	Acciaio Inox
Tenute idrauliche:	EPDM Perossidico
Manopola di comando:	ABS Bianco RAL 9010

INSTALLAZIONE VALVOLE

Le valvole termostattizzabili ICMA devono essere installate nell'impianto rispettando la direzione del flusso, che deve entrare dalla parte di allaccio all'impianto ed uscire verso il corpo scaldante.

Attenzione in caso di installazione errata possono insorgere i seguenti problemi:

- Il manifestarsi di un rumore simile ad un martello forte e continuo è da imputare al fluido che viene fatto passare attraverso la valvola nel senso sbagliato, l'unica soluzione a questo problema è invertire la valvola col detentore sui radiatori che manifestano il problema ripristinando la corretta direzione del fluido nella valvola.
- Il manifestarsi di un suono simile ad un forte sibilo durante la modulazione è da imputare ad una prevalenza eccessiva presente nella valvola. Per risolvere questo problema sarà sufficiente mantenere sotto controllo la pressione dell'impianto prevedendo pompe a giri variabili abbinate a regolatori di pressione differenziale, oppure l'utilizzo di valvole di by-pass differenziale.

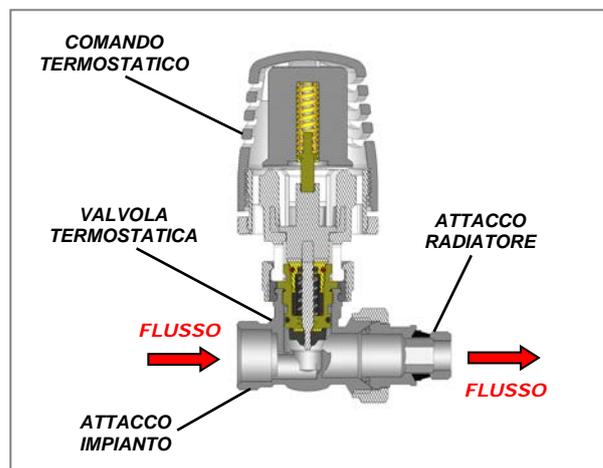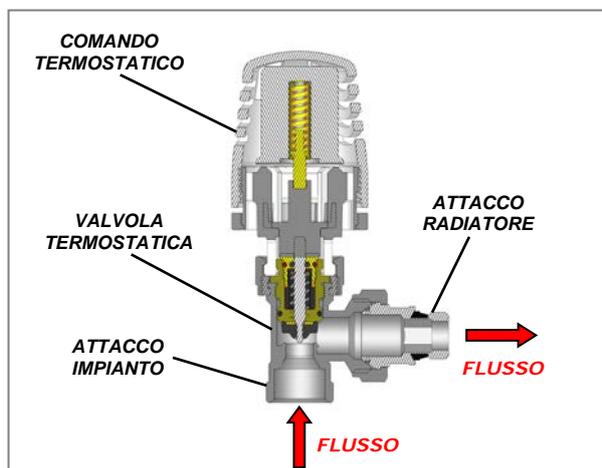

COMANDO TERMOSTATICO

I comandi termostatici hanno la funzione di regolare in modo automatico la temperatura ambiente nei luoghi in cui vengono installati mantenendola al valore preventivamente impostato.

Negli ambienti abitativi e lavorativi si trovano spesso fonti di calore quali: elettrodomestici, fornelli, computer, server o anche la semplice irradiazione solare che, sovrapposti all'effetto dell'impianto di riscaldamento, portano ad un innalzamento della temperatura ambiente non necessario e incontrollato causando uno spreco di calorie. I comandi termostatici avvertono queste variazioni di temperatura negli ambienti in cui sono installati, ottimizzano l'uso del calore fornito dall'impianto di riscaldamento e portano ad un considerevole risparmio energetico.

Su tutte le valvole termostattizzabili di questa serie è possibile installare il nostro comando termostatico articolo 1100.

Le nostre valvole vengono fornite con manopola di comando manuale di serie (condizione di funzionamento manuale), installando un comando termostatico si convertono in valvole termostatiche che funzionano in modo completamente automatico.

Per fare questo è sufficiente rimuovere la manopola di comando della valvola termostattizzabile ed installare al suo posto il nostro comando termostatico 1100, le operazioni da effettuare sono poche e semplici e sono dettagliatamente descritte nel paragrafo "installazione e regolazione comando termostatico" di seguito riportato.



1100

SCALA DI REGOLAZIONE

Scala di regolazione: * ÷ 5
Campo di regolazione temperatura: 7 ÷ 28°C

Il simbolo * indica la posizione antigelo che corrisponde a 7°C

SCALA DI REGOLAZIONE						
0°C	7°C	12°C	16°C	20°C	24°C	28°C
0	*	1	2	3	4	5

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prestazioni

Taratura minima di regolazione (posizione antigelo):	ts min	7°C (*)
Taratura massima di regolazione (posizione):	ts max	28°C (5)
Condizione di risparmio (posizione):		20°C (3)
Pressione massima di esercizio:	PN	1000 KPa
Pressione massima differenziale:	Δp	100 KPa
Portata nominale "qm N" angolo-diritta:	qm N	190 Kg/h
Temperatura massima di esercizio:		110°C
Temperatura massima di stoccaggio:		50°C
Isteresi:	C	0,19 K
Autorità:	a	0,9
Tempo di risposta:	Z	20 min
Influenza pressione differenziale:	D	0,25 K
Influenza temperatura acqua:	W	0,7 K
Uso del volantino manuale:		55°~1K
Connessione con valvole termostatiche:		M28x1,5

Comando termostatico conforme alla norma: EN215

La valvola termostattizzabile è dotata di volantino a regolazione manuale (rotazione)

Materiali

Manopola e ghiera di fermo:	ABS Bianco RAL 9010
Corpo e trasmettitore:	PA6 30% F.V. RAL 9010
Liquido elemento sensibile:	Etil-acetato termostatico
Ghiera di connessione:	Ottone CW614N - UNI 12164 - Nichelato
Perno compensatore:	Ottone CW614N - UNI 12164
Molla perno compensatore:	Acciaio per molle SH - Fosfatato

FUNZIONAMENTO

La testa termostatica è composta da una serie di particolari in plastica che racchiudono al loro interno un elemento termostatico sensibile alle variazioni di temperatura.

Il funzionamento di questo elemento termostatico è basato sulle dilatazioni del liquido termostatico che contiene al suo interno:

- all'aumentare della temperatura ambiente il liquido termostatico aumenta il suo volume provocando un allungamento dell'elemento
- al diminuire della temperatura ambiente invece, il liquido termostatico diminuisce il suo volume provocando un accorciamento dell'elemento.



Le variazioni di lunghezza dell'elemento termostatico vengono trasmesse tramite un astina in acciaio all'otturatore della valvola termostattizzabile, questi movimenti regolano costantemente il flusso del liquido termovettore verso l'elemento scaldante mantenendo costante nel tempo la temperatura impostata sul comando termostatico.

I componenti del comando termostatico sono appositamente realizzati in materiali plastici per evitare che il calore della valvola e quello sprigionato dal corpo scaldante vengano trasmessi per contatto o induzione all'elemento termostatico, si evitano così possibili malfunzionamenti del comando stesso.

La regolazione della temperatura sul comando termostatico si ottiene ruotando la manopola numerata e portando il simbolo corrispondente alla temperatura desiderata in prossimità dell'indicatore della testa (per maggiori dettagli vedere il paragrafo successivo).




- La posizione 3 presente nella scala di regolazione, corrisponde alla temperatura ambiente di 20°C ed è la temperatura consigliata per avere un clima confortevole unito ad un consumo contenuto di calore ed una bassa spesa di gestione.
- Il simbolo "*" indica la posizione antigelo, quando il comando termostatico è impostato su questo simbolo, la valvola si apre solo se la temperatura ambiente scende al di sotto dei 6°C.

Questa impostazione è consigliata nel caso di assenze prolungate durante i periodi invernali o quando si vuole areare il locale con temperature esterne molto basse.

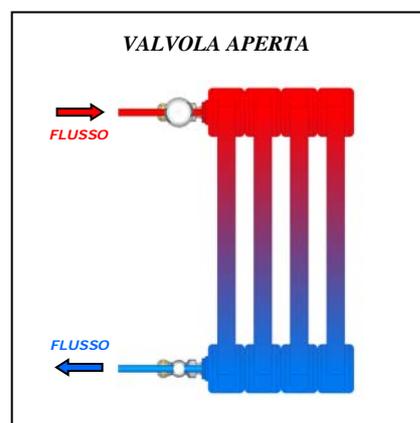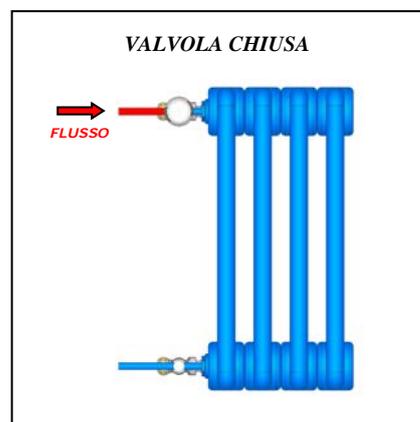



ORIENTAMENTO COMANDO TERMOSTATICO

E' consigliabile installare i comandi termostatici ICMA in posizione orizzontale, qualunque altra posizione potrebbe pregiudicarne il corretto funzionamento.

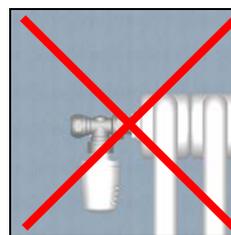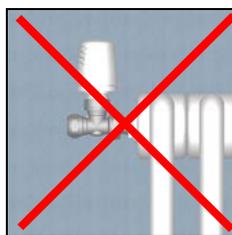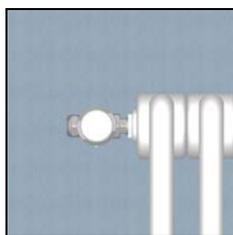


POSIZIONAMENTO RADIATORI

I comandi termostatici non devono mai essere posizionati all'interno di nicchie o cassonetti per radiatori, dietro tendaggi e nemmeno all'esposizione diretta dei raggi solari, queste situazioni potrebbero falsare le rilevazioni della temperatura ambiente reale pregiudicando il corretto funzionamento.

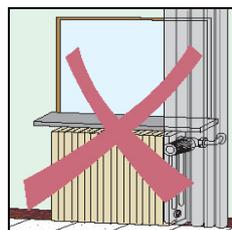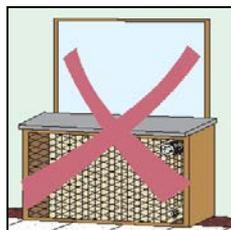


INSTALLAZIONE E REGOLAZIONE COMANDO TERMOSTATICO


CONVERSIONE VALVOLE MANUALI IN TERMOSTATICHE

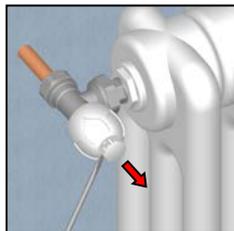

Rimuovere il coperchietto di protezione dalla manopola utilizzando un cacciavite a taglio piccolo.

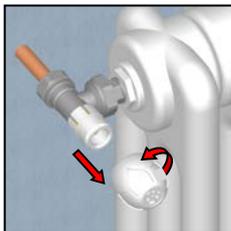


Ruotare la manopola in senso antiorario fino a sfilarla completamente dalla valvola.

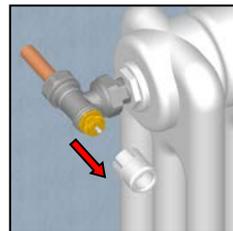


Sganciare l'adattatore bianco dal corpo valvola tirandolo e flettendolo nello stesso tempo.


INSTALLAZIONE COMANDO TERMOSTATICO

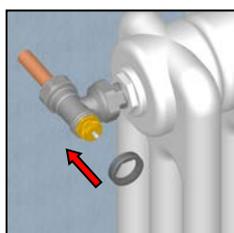

Montare la ghiera grigia fornita insieme al comando termostatico sul corpo valvola. Tenere la sede esagonale rivolta verso l'operatore.

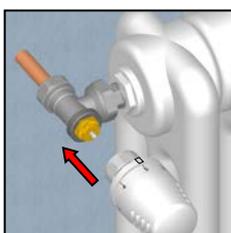


Impostare il comando sul valore 5 e inserirlo sul corpo valvola. Tenere l'indicatore rivolto verso l'alto o in posizione ben visibile.

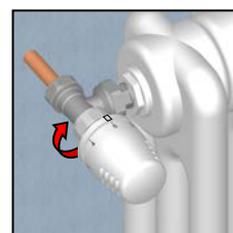

Fissare il comando termostatico alla valvola avvitando completamente la ghiera cromata sulla ghiera grigia. Serrare bene con chiave idonea.

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA

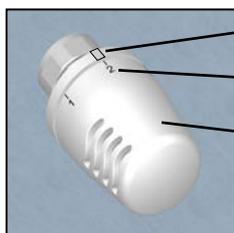


INDICATORE
SCALA DI REGOLAZIONE
MANOPOLA


Sulla manopola sono riportati i numeri da 0 a 5 che corrispondono a delle temperature specifiche (vedere la scala di regolazione qui a fianco riportata). Per impostare la temperatura desiderata è sufficiente ruotare la manopola portando il numero corrispondente in prossimità dell'indicatore.

SCALA DI REGOLAZIONE					
0°C	7°C	12°C	16°C	20°C	24°C 28°C
0	*	1	2	3	4 5

BLOCCAGGIO DELLA TEMPERATURA

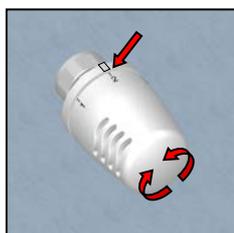

Ruotare la manopola del comando termostatico su uno dei numeri da 0 a 5 riportati sulla manopola. Esempio di impostazione sul n°2.

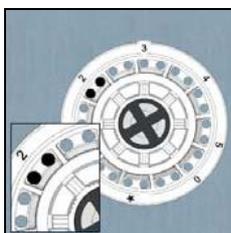


Nella parte inferiore del comando è riportata la stessa numerazione. Individuare il foro prima e il foro dopo il numero impostato.



Inserire la forcella di fermo in questi due fori e spingerla fino in battuta. La manopola sarà ora bloccata sul valore desiderato.

LIMITAZIONE DELLA TEMPERATURA

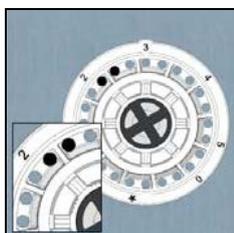

Per limitare la temperatura invece sarà sufficiente individuare i due fori appena dopo il numero impostato.



Inserire la forcella di fermo in questi due fori e spingerla fino in battuta. La manopola potrà così muoversi dal valore 0 fino a quello impostato.




La forcella viene venduta separatamente al comando.


CODICE FORCELLA:
111100AC06

DIMENSIONI E CODICI ARTICOLI

VALVOLE TERMOSTATIZZABILI - TUBO RAME, MULTISTRATO, PE-X

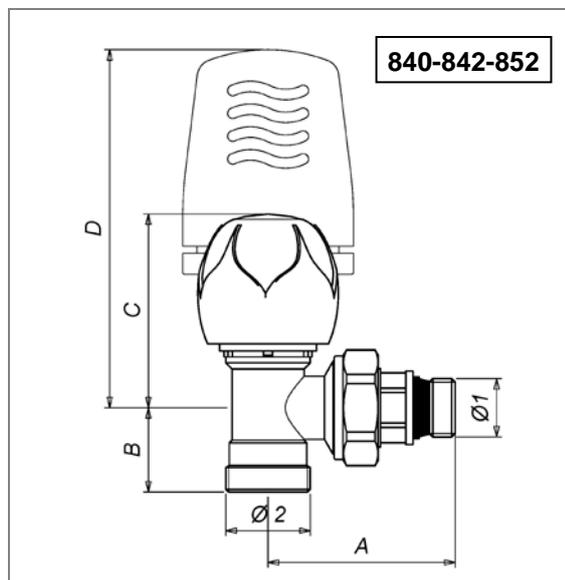


CODICE	Ø1	Ø2	A	B	C	D
82840AC06	G3/8"	M24x1,5	53	24	55	107
82840AD06	G1/2"	M24x1,5	55	24	55	107
82842AC06	G3/8"	G1/2"	53	22	55	107
82842AD06	G1/2"	G1/2"	55	22	55	107
82852AC06	G3/8"	G3/4"	53	24	55	107
82852AD06	G1/2"	G3/4"	55	24	55	107

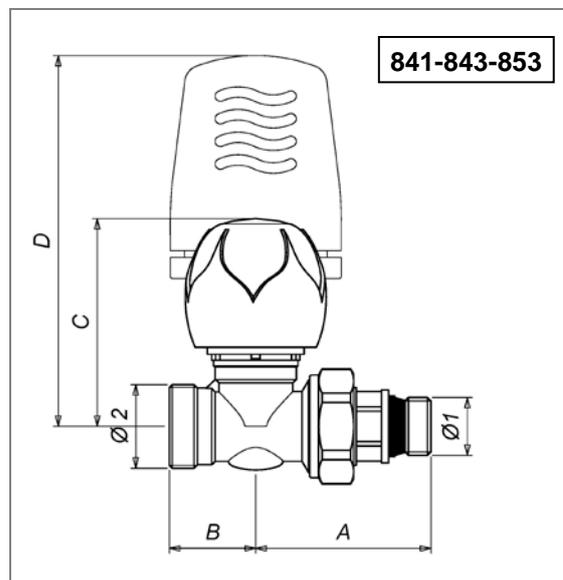


CODICE	Ø1	Ø2	A	B	C	D
82841AC06	G3/8"	M24x1,5	50	24	60	112
82841AD06	G1/2"	M24x1,5	51	24	60	112
82843AC06	G3/8"	G1/2"	50	24	60	112
82843AD06	G1/2"	G1/2"	51	24	60	112
82853AC06	G3/8"	G3/4"	50	24	60	112
82853AD06	G1/2"	G3/4"	51	24	60	112

VALVOLE TERMOSTATIZZABILI - TUBO FERRO

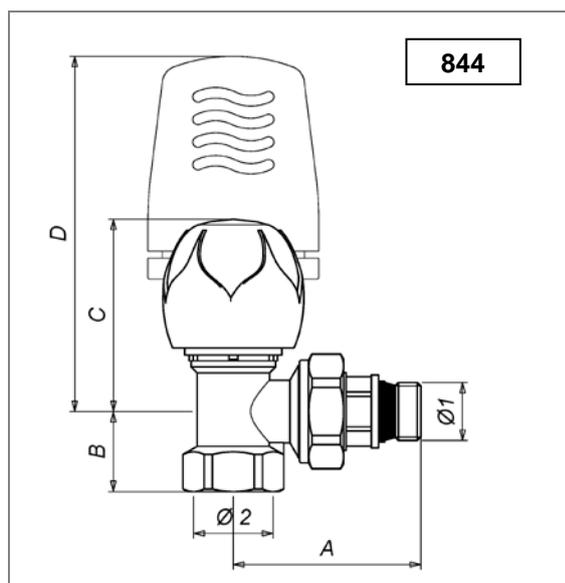




CODICE	Ø1	Ø2	A	B	C	D
82844AC06	G3/8"	G3/8"	53	23	55	107
82844AD06	G1/2"	G1/2"	55	23	55	107
82844AE06	G3/4"	G3/4"	57	25	55	107

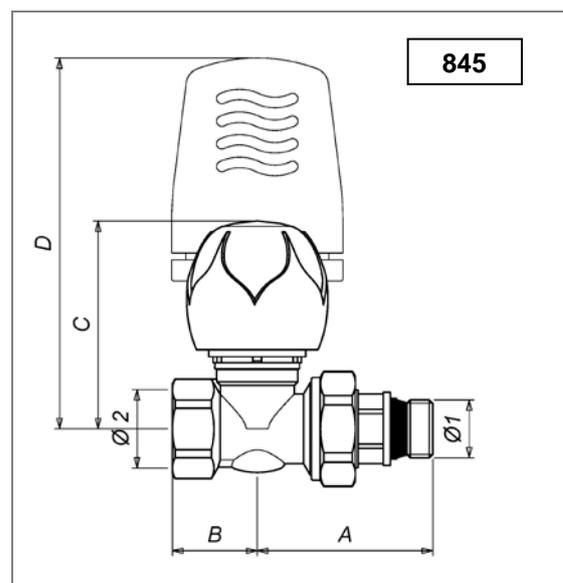

CODICE	Ø1	Ø2	A	B	C	D
82845AC06	G3/8"	G3/8"	50	23	60	112
82845AD06	G1/2"	G1/2"	51	24	60	112
82845AE06	G3/4"	G3/4"	53	25	60	112

CARATTERISTICHE FLUIDODINAMICHE

VALVOLE TERMOSTATIZZABILI A SQUADRA

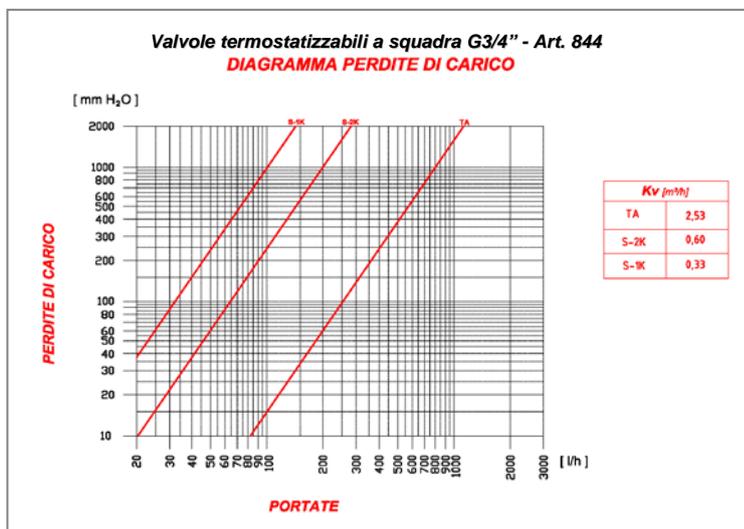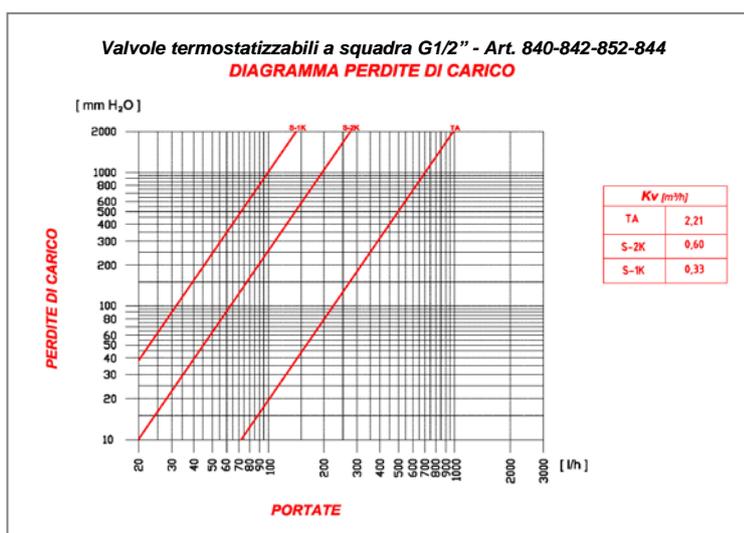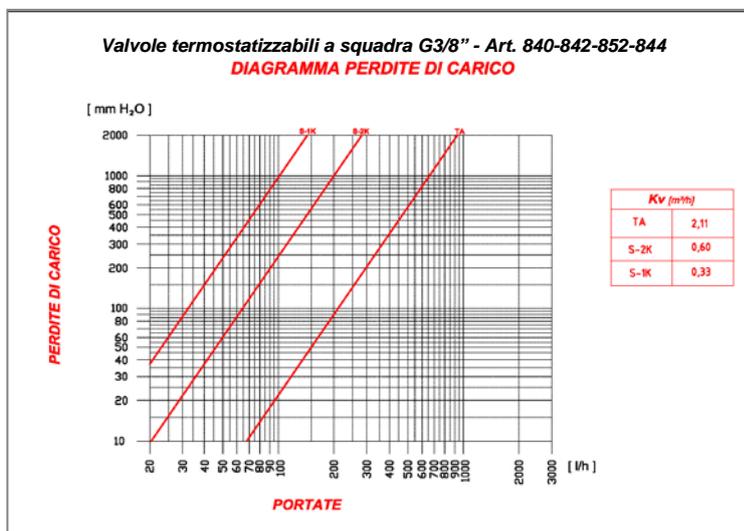

VALVOLE TERMOSTATIZZABILI DIRITTE

