

Deviatore.

Funzione standard :premere e rilasciare.


Funzione bloccata: premere e ruotare in verso orario per bloccare/sbloccare.

Diverter

Standard function :push and release.

Fixed outlet function:

push and turn clockwise to fix / unfix .

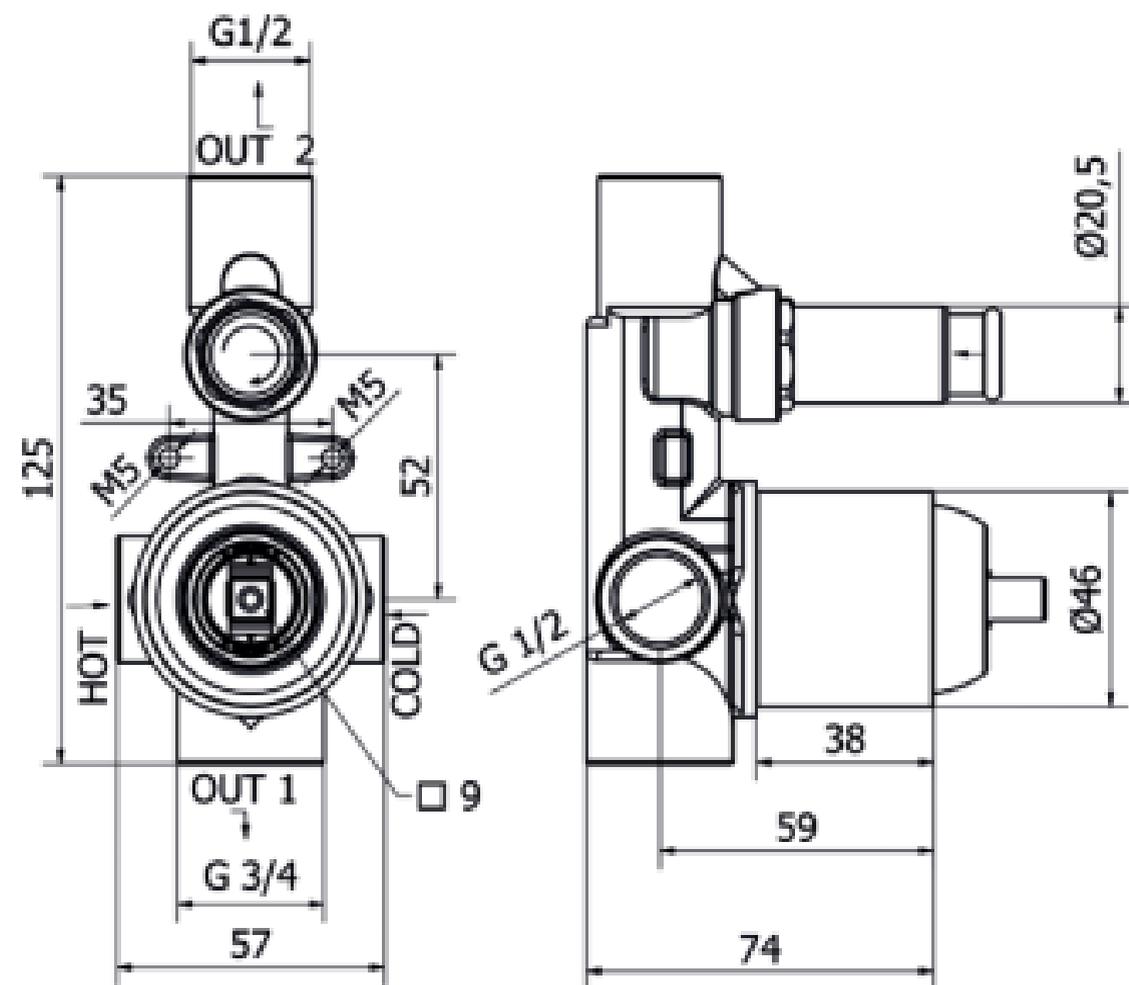

RICAMBIO  
**0421335**